GUÍA RÁPIDA
MAZDA MX-5

zoom-zoom

BIENVENIDA

Estimado Cliente:

Agradezco mucho tu preferencia por Mazda habiendo tantas opciones en el mercado. Deseo que disfrutes al máximo tu nuevo vehículo.

En Mazda, la satisfacción al cliente es nuestra prioridad. Por ello, queremos que durante el tiempo que tengas tu vehículo, estés reviviendo el Zoom-Zoom sin complicaciones.

Por eso tenemos para ti:

1. Los servicios de mantenimiento más competitivos de 0 a 60,000 km.
2. Una garantía de 3 años o 60,000 km (lo que ocurra primero) y la opción de adquirir una garantía extendida hasta por 6 años o 125,000 km.
3. La Declaración de Derechos del Cliente Mazda que dice, entre otras cosas, que en Mazda si no entregan tu auto en la fecha y hora prometidas por escrito, pagas lo que consideres adecuado (esto aplica únicamente en servicios de mantenimiento programados con reservación).
4. Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en el Centro de Atención a Clientes: 01 800 01 MAZDA (62932) de 8:00 a 21:30 horas, de lunes a domingo y en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 18:00 horas, los sábados; y en MAZDA ASSIST, 24/7 los 365 días del año: 01 800 00 MAZDA (62932).
5. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook (www.facebook.com/MazdaMexico) y Twitter (@mazdaoficial).

M. Barbeyto

Atentamente,

Miguel Barbeyto
Director Senior
Mazda Motor de México

ÍNDICE

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES 02
MAZDA ASSIST 03
DERECHOS DEL CLIENTE 04-05
MAZDA EXTENDED WARRANTY 06-07
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 08
FUNCIONES DEL AUTO 09-35
SEGURIDAD 36-37

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

CAC

El número telefónico del Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo es:

01 800 01 MAZDA (62932)
Horario de 8:00 a 21:30 horas, de lunes a domingo.

CHAT

Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 18:00 horas, los sábados.

FACEBOOK

Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook en: www.facebook.com/MazdaMexico

TWITTER

Te invitamos a seguirnos en: @mazdaoficial

MAZDA ASSIST

Porque nuestro compromiso es ofrecer un servicio de primer nivel, ponemos a tu alcance MAZDA ASSIST, un servicio que te acompaña a donde quiera que vayas, ya sea en la ciudad o en carretera, brindándote la tranquilidad que tú y tu familia merecen.

MAZDA ASSIST es un servicio que te brinda apoyo vía telefónica en caso de que te encuentres en una situación inesperada en relación a tu auto.

Nuestros asesores están disponibles las 24 horas de los 365 días del año.

MAZDA ASSIST
24 horas

01 800 00 62932
Desde el interior de la República

5169 3807
D.F.

Todos los autos nuevos que salen de un Distribuidor Mazda, cuentan con los beneficios de MAZDA ASSIST por un lapso de 3 años o 60,000 km*.

El tiempo de vigencia del servicio está disponible a partir de la fecha de facturación original y no importa si han existido cambios de dueño.

Para poder recibir el servicio de MAZDA ASSIST, el conductor deberá identificarse previamente y el vehículo no deberá exceder el cupo y/o capacidad de carga permitidos por el fabricante.

Si tu auto sufrió una avería y quedó inmovilizado, MAZDA ASSIST te ofrece sin costo:

- Cambio de llanta, sólo por la que trae el auto como refacción. Si el auto no cuenta con la llanta de refacción, se te brindará el servicio de grúa a la vulcanizadora o Distribuidor Mazda más cercano
- Suministro de gasolina para que el auto llegue a la gasolinera más cercana (este servicio sólo cubre 2 eventos por año y el pago de combustible corre a cargo del usuario)
- Servicio de grúa al Distribuidor Mazda más cercano
- Resguardo seguro del vehículo hasta que pueda ser trasladado al Distribuidor Mazda más cercano. El tiempo máximo de resguardo es de 48 horas
- Asistencia en caso de olvido de llaves en el interior del auto
- Servicio de llamado a teléfonos de emergencia
- Suministro de corriente eléctrica para que el auto arranque
- Transmisión de mensajes telefónicos con calidad de urgente

*Lo que ocurra primero.

DERECHOS DEL CLIENTE

COMO CLIENTE MAZDA TIENES DERECHO EN LA COMPRA DE TU AUTO:

- A realizar una prueba de manejo de un auto similar al que planeas comprar
- A tener una explicación detallada de las características y funcionamiento del auto que deseas comprar
- A recibir tu auto limpio y con documentos completos (y accesorios en caso de haberlos adquirido)
- A que te presenten a un asesor de servicio
- A recibir una llamada por parte del Distribuidor Mazda y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu compra

DESPUÉS DE LA COMPRA DE TU AUTO:

A) GENERALES

- A 3 años o 60,000 km* de garantía, defensa a defensa, con componentes originales de acuerdo a la póliza de garantía (5 años contra perforación por corrosión). Incluye reposición de lunas de espejos laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público
- Asistencia vial en todo el país las 24 horas del día, 365 días del año, a través de MAZDA ASSIST: 01 800 00 MAZDA (62932)
- A tener acceso al Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo 01 800 01 MAZDA (62932)
- A ser informado de cualquier reparación que Mazda de México requiera hacer a tu auto
- A que te ofrezcan e instalen accesorios originales Mazda

B) EN SERVICIOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

- A programar tus citas de servicio de mantenimiento con anticipación y a ser atendido con cortesía en la hora acordada
- A tener una revisión completa sin costo de tu auto en cada visita a tu Distribuidor Mazda
- A solicitar únicamente el servicio básico de mantenimiento programado de tu auto y a pre-pagar éste a los precios publicados en el Distribuidor Mazda
- A solicitar una fecha y hora promesa de entrega, y a pagar lo que tú consideres adecuado, si el auto no está listo en fecha y hora acordada por escrito (aplica únicamente en servicios exclusivos de mantenimiento programados)
- A recibir una llamada por parte del Distribuidor Mazda y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu servicio

C) EN REPARACIONES (DE GARANTÍA Y GENERALES) Y TRABAJOS DE HOJALATERÍA Y PINTURA

- A ser informado del progreso de la reparación de tu auto
- A únicamente aceptar partes y componentes originales Mazda
- A no aceptar cargos al final que no se te hayan informado con anticipación
- A recibir tu auto limpio y con documentos completos
- A recibir una llamada por parte del Distribuidor Mazda y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu reparación
- Recuerda que en caso de sufrir algún siniestro, puedes exigir a tu compañía aseguradora que tu auto sea reparado únicamente en un Distribuidor Mazda

RESERVACIÓN AVANZADA

Si hablas para hacer tu cita y programar tu servicio de mantenimiento, ya tendremos listo al mecánico y las piezas que necesites.

*Lo que ocurra primero.

GARANTÍA

3 años o 60,000 km* de garantía, defensa a defensa, con componentes originales de acuerdo a la póliza de garantía (5 años contra perforación por corrosión).

Incluye reposición de lunas de espejos laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público.

MAZDA EXTENDED WARRANTY

¿QUÉ ES MAZDA EXTENDED WARRANTY?

Es el programa que permite ampliar la garantía de tu vehículo hasta por 6 años o 125,000 km*, una vez terminada la garantía de planta.

¿CUÁLES AUTOMÓVILES SON ELEGIBLES?

- **Vehículos nuevos:** con menos de 6,000 km en el odómetro y menos de 6 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos seminuevos:** con más de 6,000 km y menos de 50,000 km en el odómetro, más de 6 meses y menos de 34 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos usados:** con más de 50,000 km y menos de 80,000 km en el odómetro, más de 34 meses y menos de 48 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos que cuenten con todos sus servicios de mantenimiento** según las políticas de Mazda de México

*Lo que ocurra primero.

MAZDA EXTENDED WARRANTY

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA?**

- Protección de los principales componentes mecánicos y eléctricos
- Servicio de asistencia vial MAZDA ASSIST
- Asistencia en viajes

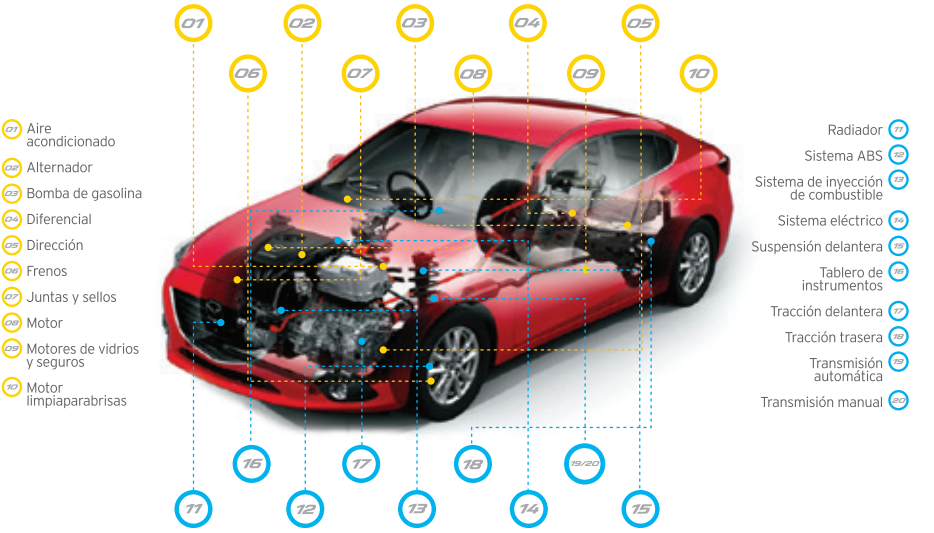

EXCLUSIONES

Servicios de mantenimiento, piezas de desgaste natural, accesorios, partes estéticas, lubricantes y aceites, partes de colisión y las partes y/o componentes que no estén claramente mencionados ni especificados dentro de la póliza de garantía; no se encuentran amparados ni cubiertos.

**Consulta precios, términos y condiciones en nuestra página: mazda.mx o con tu Distribuidor Mazda más cercano.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

$895.00

10,000 km/30,000 km/50,000 km/
70,000 km/90,000 km

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro de aceite

Limpiar:
- Filtro de aire

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Frenos
- Niveles/rellenar

Rotación de:
- Llantas

$1,875.00

20,000 km/60,000 km

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Cubrepolvos de semiejes
- Líneas y conexiones de combustible
- Niveles/rellenar
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Frenos
- Suspensión delantera y trasera, rótulas y juego axial de baleros
- Bujías*

Rotación de:
- Llantas

$2,395.00

40,000 km/80,000 km

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina
- Líquido de frenos

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Cubrepolvos de semiejes
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos
- Suspensión delantera y trasera, rótulas y juego axial de baleros

Rotación de:
- Llantas

100,000 km

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro de aceite
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Cubrepolvos de semiejes
- Líneas y conexiones de combustible
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Bujías
- Frenos
- Suspensión delantera y trasera, rótulas y juego axial de baleros

Rotación de:
- Llantas

Precios en Moneda Nacional incluyen IVA, mano de obra y refacciones. Sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye cambio de balatas, pastillas y bujías. *Únicamente para Mazda2 en la revisión de 60,000 km. No aplica para modelos 2016 en adelante.

FUNCIONES DEL AUTO

TABLERO ____ 10-11
LLAVE ____ 12
BOTÓN DE ENCENDIDO ____ 13-14
ASIENTOS ____ 15
MAZDA CONNECT™ ____ 16
- PANTALLA A COLOR ____ 17
- PANTALLA DE CONFIGURACIONES ____ 18
- CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI) ____ 19
- COMANDO POR VOZ ____ 20
- BLUETOOTH® ____ 21-22
- ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN ____ 23
- CONTROLES DE AUDIO ____ 24-25

LUCES ____ 26
LIMPIAPARABRISAS ____ 27
PANEL DE INSTRUMENTOS ____ 28-29
AIRE ACONDICIONADO ____ 30
CAJUELA ____ 31
GASOLINA ____ 31
LLANTA ____ 32
CAPOTA RETRÁCTIL MANUALMENTE ____ 33-35

Después de la publicación de este material pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos que no están especificados en esta página. Tu Distribuidor Mazda es la mejor fuente para actualizar la información. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones mostradas o descritas en este material están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Si deseas más información visita: mazda.mx.

TABLERO

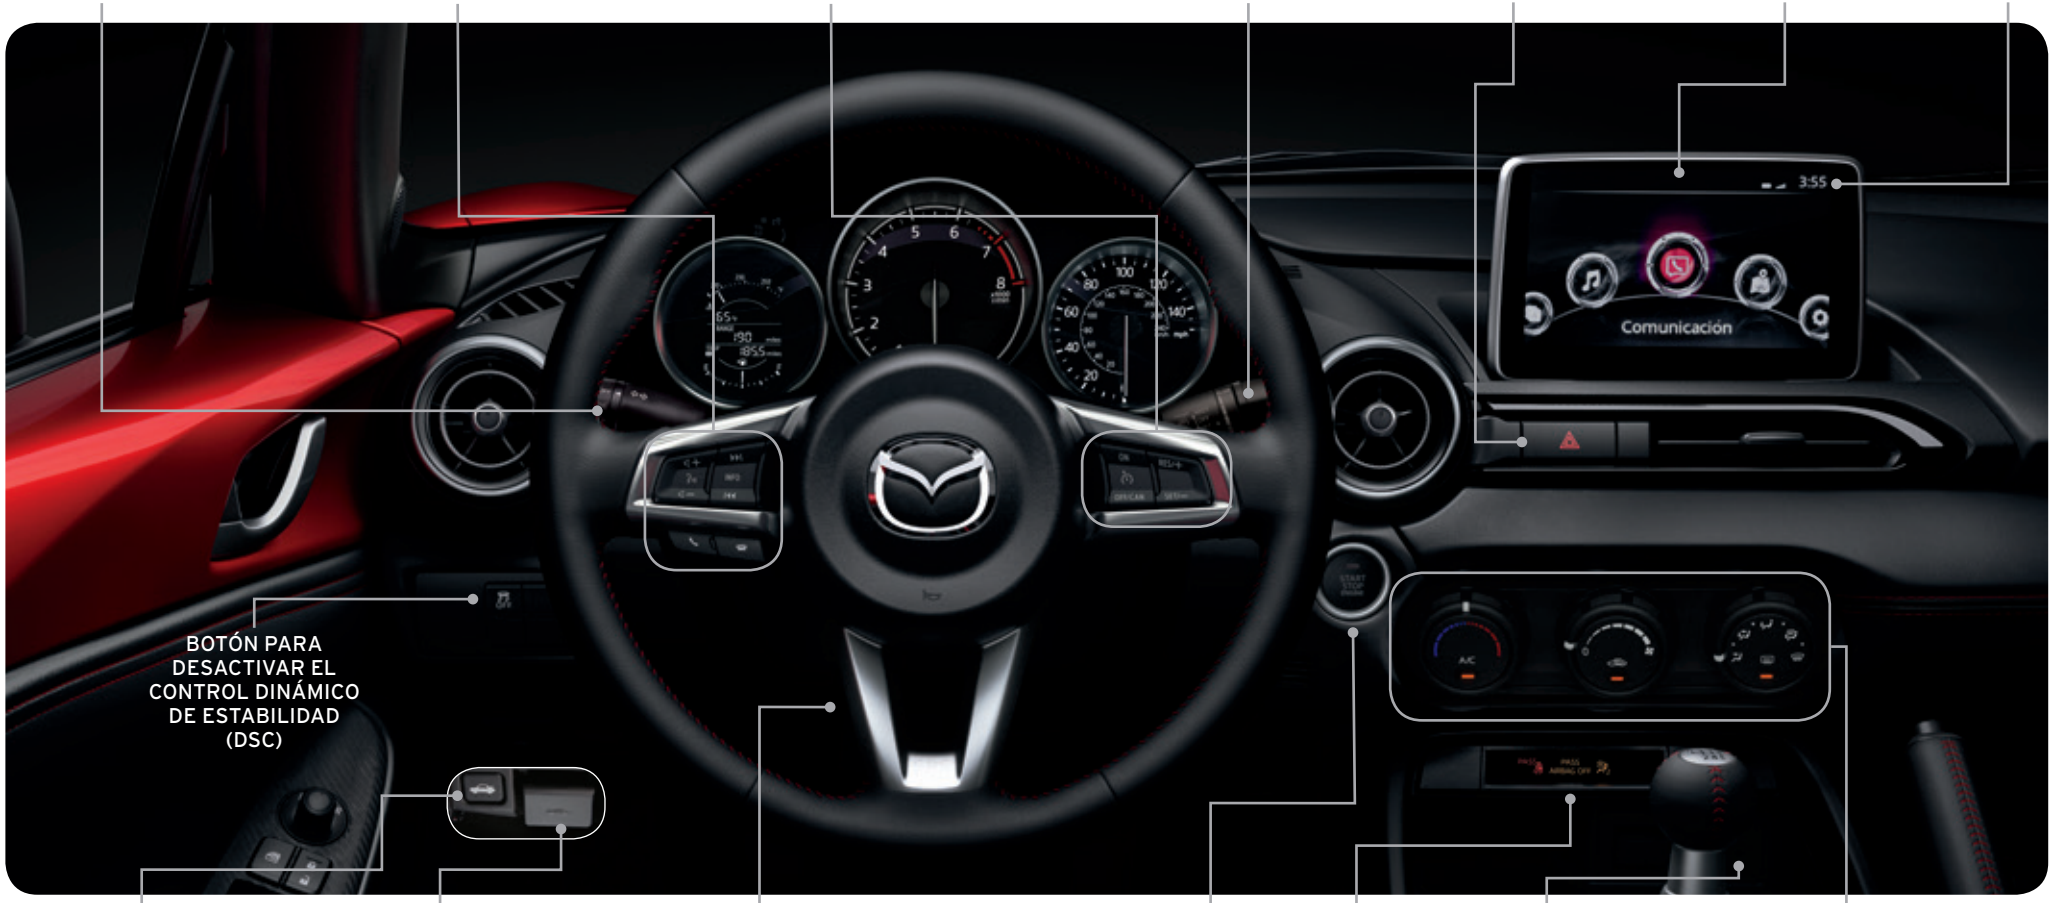
LUCES Y DIRECCIONALES
CONTROLES PARA AUDIO Y BLUETOOTH®
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO
LIMPIAPARABRISAS
INTERMITENTES
PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 7"
RELOJ
3:55
Comunicación
BOTÓN PARA DESACTIVAR EL CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD (DSC)
PALANCA DE APERTURA PARA CAJUELA
PALANCA DE APERTURA PARA COFRE
PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA DEL VOLANTE
BOTÓN DE ENCENDIDO
INDICADOR DE BOLSA DE AIRE APAGADA*
ENTRADA AUXILIAR (AUX-IN) Y USB
AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL MANUAL DE TEMPERATURA

NOTA

Si un adulto de estatura baja ocupa el asiento del copiloto, los sensores podrían detectar al adulto como un niño dependiendo de sus características físicas y puede desactivar las bolsas de aire frontal y lateral, así como el pretensor del cinturón de seguridad. Recuerda siempre utilizar el cinturón de seguridad. Para mayor información sobre esta característica de seguridad, consulta tu manual de propietario.

PASS AIRBAG OFF

*Esta luz de advertencia se encenderá para recordarte que las bolsas de aire frontal y lateral, así como el pretensor del cinturón de seguridad del copiloto no se activarán durante un impacto. La razón de esto es porque el sensor no detectó que alguien esté ocupando el asiento del copiloto.

CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTAS

Este sistema te permite abrir/cerrar puertas y cajuela al presionar los botones deseados.

CERRAR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para cerrar ambas puertas y tapa de combustible.

ABRIR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para abrir la puerta del conductor.
2. Presiona el botón dos veces, en un lapso de 3 segundos, para abrir ambas puertas.

ALARMA DE PÁNICO

1. Presiona el botón durante un segundo o más para activar la alarma de pánico.
2. Presiona el botón cerrar, abrir o alarma de pánico para silenciar la alarma de pánico.

CAJUELA

1. Mantén presionado el botón para abrir la cajuela.

PRECAUCIÓN

Siempre asegúrate de apagar el vehículo y lleva contigo la llave cuando salgas de él. Si el vehículo se queda encendido o en modo ACC, no escucharás un tono de advertencia "beep" si sales del vehículo y te llevas la llave. Cuando salgas del vehículo, ten cuidado de no dejar la llave adentro, ya que tampoco escucharás un tono de advertencia "beep".

NOTA

Si la llave es colocada en la bolsa de tu pantalón o en tu bolsa de mano, el símbolo de llave en el panel de instrumentos podría iluminarse en color ROJO. Esto nos indica que el sistema no detecta la llave y por consiguiente no podrás encender el vehículo. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

PARA ENCENDER EL VEHÍCULO

Presiona el pedal del freno al mismo tiempo que presionas el embrague, y cuando la luz indicadora del botón de encendido se ilumine en color VERDE y el símbolo de llave aparezca en el panel de instrumentos, también iluminado en VERDE, podrás presionar el botón de encendido "START/STOP" (Encender/Apagar).

PARA APAGAR EL VEHÍCULO

Coloca la palanca de cambios en posición neutral y luego presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar).

PARA ACTIVAR LOS ACCESORIOS (ACC)

Presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) sin pisar el pedal del freno.

NOTA

El símbolo de llave en el panel de instrumentos se iluminará en color VERDE (vehículo listo para encender) cuando se detecte la llave y se pise el pedal del freno y el embrague. Si el símbolo de la llave se ilumina en color ROJO o si la luz indicadora del botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) destella en color ÁMBAR, esto podría estar indicando que existe un problema con el sistema de arranque del motor y no podrás encender o activar la opción ACC; de ser así, por favor lleva tu vehículo a inspección con un Distribuidor Mazda lo más pronto posible.

BOTÓN DE ENCENDIDO

¿CÓMO APAGAR EL VEHÍCULO CUANDO NO SE APAGA DE MANERA NORMAL?

Mantén presionado el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) o presiona varias veces el botón mientras el motor esté funcionando para apagarlo. Realiza esta operación solamente en caso de una emergencia.

¿CÓMO ENTRAR AL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE LA LLAVE?

Si tu llave no puede ser utilizada debido a algún daño, mal funcionamiento o batería baja, utiliza la llave auxiliar para cerrar o abrir las puertas.

¿CÓMO ENCENDER EL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE LA LLAVE?

Si el vehículo no puede ser encendido debido a que la llave tiene la batería baja:

1. Presiona el pedal del freno.
2. Cuando el símbolo de llave en el panel de instrumentos destelle en color VERDE, presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar) utilizando el reverso del transmisor de la llave (como se indica en la imagen).
3. Después de que el símbolo de llave deje de destellar y se ilumine en color VERDE de forma constante, presiona el botón "START/STOP" (Encender/Apagar)para encender el vehículo.

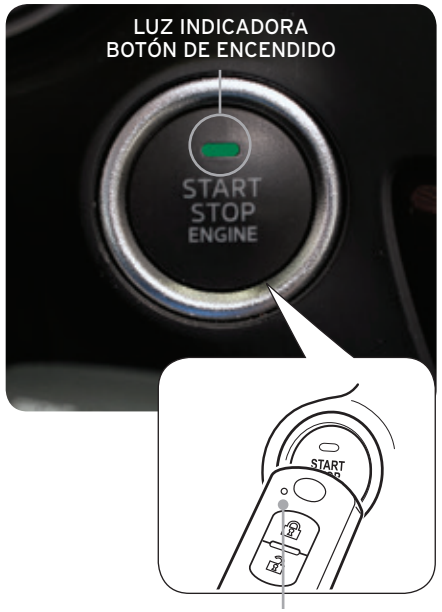

ASIENTOS

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA

PALANCA DE AJUSTE MANUAL DE ALTURA

Sube o baja la altura del asiento del conductor jalando hacia arriba o presionando hacia abajo repetidamente la palanca.

PALANCA PARA RECLINAR EL ASIENTO

Jala la palanca hacia arriba para ajustar el ángulo del respaldo.

PALANCA DE AJUSTE MANUAL DE PROFUNDIDAD

Jala la palanca hacia arriba para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás.

MAZDA CONNECT™

Es un sistema de comunicación y entretenimiento que te permite mantener conectividad vía Bluetooth® con diferentes funcionalidades de tu teléfono celular y/o dispositivo de audio.

BENEFICIOS

- Filosofía BYOD (Bring your own device - Trae tu propio dispositivo)
- Sincronización de tu teléfono celular y audio vía Bluetooth®
- Activación de funciones por comando de voz
- Conectividad con algunas aplicaciones de tu teléfono celular y/o dispositivo de audio

Se puede operar utilizando cualquiera de la siguientes interfaces, las cuales fueron especialmente diseñadas para evitar distracciones mientras conduces:

1. Pantalla central a color touchscreen de 7" (Sólo cuando el vehículo no se encuentre en movimiento).
2. Control central de mando (HMI).
3. Comando por voz.

1.

2.

3.

PANTALLA A COLOR

PANTALLA CENTRAL A COLOR TOUCHSCREEN DE 7"

Funcionalidad intuitiva con el tamaño preciso donde podrás encontrar las siguientes secciones:

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Entretenimiento"**

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Navegación"***

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Aplicaciones"**

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Comunicación"**

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Configuraciones"**

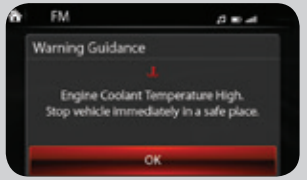

NOTA

Las pantallas de advertencia aparecen cuando existe algún problema con el vehículo.

NOTA

Por tu seguridad y para evitar distracciones durante el manejo, la pantalla central a color touchscreen de 7" se deshabilita automáticamente después de los 8 km/h. Utiliza el control central de mando (HMI) o los comandos por voz para interactuar con Mazda Connect™.

*El sistema de navegación sólo está disponible como accesorio.

PANTALLA DE CONFIGURACIONES

PARA ACCEDER A LAS DIFERENTES OPCIONES DE LA SECCIÓN DE CONFIGURACIONES:

1. Mueve el control central de mando (HMI) girando la perilla hacia la izquierda o a la derecha para seleccionar entre las diferentes funciones disponibles.
2. Cuando la función deseada resalte, presiona la perilla del control central de mando (HMI) para seleccionarla.
3. Gira el control central de mando (HMI) para moverte dentro de la lista funciones.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

CONFIGURACIÓN DE SONIDO

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS

CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

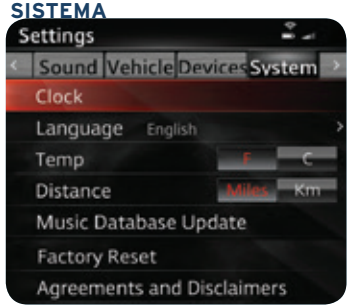

CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI)

Selecciona uno de los botones alrededor de la perilla para operar la función deseada.

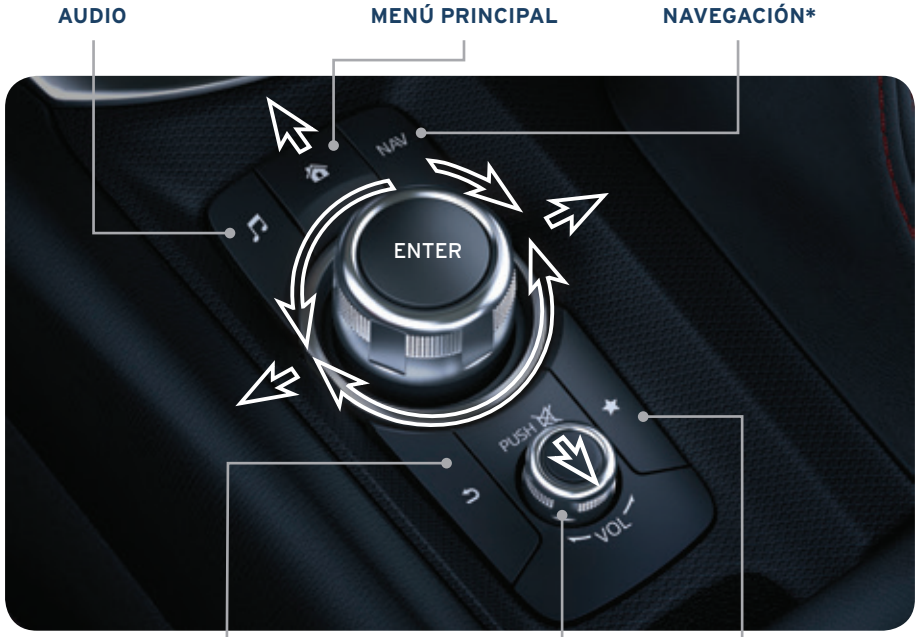

SELECCIONAR FUNCIONES UTILIZANDO EL CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI)

1. Gira la perilla para seleccionar la función deseada en la pantalla.
2. Mueve la perilla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar una opción dentro de la función elegida.
3. Presiona la perilla "Enter" (Aceptar) para elegir la opción deseada en la pantalla.

FAVORITOS

Puedes almacenar:

- 50 estaciones de radio entre AM/FM
- 50 contactos en el directorio del sistema
- 50 puntos de interés en el sistema de navegación*

*El sistema de navegación sólo está disponible como accesorio.

COMANDO POR VOZ

El comando por voz se activa presionando el botón "Talk" (Hablar) en el volante para controlar las funciones disponibles de Mazda Connect™.

ALGUNOS COMANDOS POR VOZ COMUNES SON:

- Ayuda
- Cancelar
- Regresar o Anterior
- Siguiente o Saltar
- Mostrar reloj
- Apagar pantalla
- Ir a inicio
- Ir a teléfono
- Llamar a
- Leer mensaje

La operación del sistema de audio y la selección de medios también puede llevarse a cabo utilizando el comando por voz.

Presiona el botón "Talk" (Hablar), espera un tono "beep" y luego di un comando (no demasiado rápido o demasiado lento).

Algunos de los comandos más comunes se enlistan a continuación:

- Play (Reproducir) <AM, FM, CD, Bluetooth®, Stitcher, USB, AUX>
- Reproducir o reanudar <nombre de álbum>
- Pausa o detener <lista de reproducción>
- Reproducción siguiente o anterior <canción>

NOTA

Presiona el botón "Talk" (Hablar) y di "Help" (Ayuda) en cualquier momento para escuchar una lista de comandos disponibles.

Para mayor información consulta tu manual de propietario.

BLUETOOTH®

SINCRONIZAR TU TELÉFONO CELULAR O DISPOSITIVO DE AUDIO CON MAZDA CONNECT™

1. Habilita manualmente la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio, asegúrate de que se encuentre en modo visible para que el sistema pueda localizarlo.
2. Selecciona la función "Communication" (Comunicación) que se encuentra disponible dentro del menú de opciones de la pantalla central.
3. Selecciona "Settings" (Configuraciones).
4. Selecciona "Bluetooth®".
5. Selecciona "Add New Device" (Agregar nuevo dispositivo). Si esta opción aparece resaltada en gris, asegúrate de que la función Bluetooth® esté activada "On" (Encendido) en la parte superior del menú.
6. Lleva a cabo una búsqueda de dispositivo Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
7. Selecciona "Mazda" de la lista que aparezca en tu teléfono celular o dispositivo de audio y escribe el código de sincronización de 4 dígitos (por ejemplo 1, 2, 3 y 4).

   Si el Bluetooth® de tu dispositivo es versión 2.1 en adelante, el sistema de Mazda Connect™ lo detectará automáticamente y se llevará a cabo la sincronización sin necesidad de ingresar un código de 4 dígitos y de presionar la opción "Yes" (Sí) en la pantalla como en tu dispositivo.
8. Verifica que el código de 4 dígitos mostrado en la pantalla, esté también en tu dispositivo; selecciona la palabra "Yes" (Sí) tanto en la pantalla como en tu dispositivo para finalizar la sincronización.
9. Siempre que ingreses a tu vehículo, la opción Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio deberá estar habilitada.

IMPORTANTE

Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen.

Cuando estés dentro del rango de alcance de una conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth® entre tu teléfono y Mazda Connect™ podría perderse, por lo que será necesario que deshabilites la función Wi-Fi en tu dispositivo.

NOTA

Por razones de seguridad no podrás sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio si el vehículo está en movimiento. Antes de sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio, deberás activar manualmente la función Bluetooth®. Para información sobre compatibilidad de dispositivos visita: mazda.mx/connect.

BLUETOOTH®

PARA TELÉFONOS CELULARES COMPATIBLES CON SMS Y MMS

1. Se descarga automáticamente el historial de llamadas, así como tus contactos.
2. En dispositivos compatibles con la función SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de mensajes multimedia), estos se descargarán automáticamente y aparecerán en la pantalla.

HACER Y RECIBIR LLAMADAS

Presiona el botón para hacer y recibir una llamada.

Presiona el botón para colgar o rechazar una llamada.

Presiona el botón para evitar escuchar todo el menú de opciones.

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BLUETOOTH®

Al encender el vehículo, el último dispositivo conectado se reconectará automáticamente después de algunos segundos. Para alternar teléfonos, dirígete a "Device Settings" (Configuración de dispositivos) y selecciona la opción Bluetooth®.

LOS SIGUIENTES ÍCONOS PUEDEN APARECER EN LA PANTALLA DURANTE UNA LLAMADA:

- Mostrar la función de "Communication" (Comunicación)
- Colgar o rechazar la llamada
- Transferir llamada de manos libres a teléfono celular
- Transferir llamada de teléfono celular a manos libres
- Silenciar llamada
- Crear una conferencia telefónica de 3 partes: puedes seleccionar un contacto desde historial de llamadas, contactos o marcando el número en el teclado numérico
- Conectar una llamada en espera para realizar una conferencia telefónica de 3 partes
- Cambiar la llamada en espera

NOTA

Para problemas de conexión, por favor confirma el estado de conexión de tu dispositivo verificando que haya un ícono de teléfono celular en la pantalla de audio (sin Mazda Connect™) o verificando que haya un ícono de una batería con fuerza de señal en la esquina superior derecha de la pantalla (con Mazda Connect™).

En algunos teléfonos se deshabilitará la señal Bluetooth® si conectas tu dispositivo con el cable para USB. Si no se muestran los íconos, revisa tu teléfono y asegúrate de que la opción Bluetooth® esté habilitada o visible en el menú de configuraciones. Si aún no hay conexión, borra los datos de sincronización en la sección de Bluetooth® y en tu teléfono, y realiza de nuevo el procedimiento de sincronización, una vez que hayas confirmando que tu teléfono celular sea compatible con el sistema de Mazda Connect™.

Algunos modelos de teléfono celular no soportan todas las características. Si tu teléfono celular o dispositivo de audio no se sincroniza, ingresa a la página: mazda.mx/connect para información sobre compatibilidad de dispositivos.

ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN

Tu vehículo está equipado con dos puertos USB y una entrada auxiliar (AUX-IN) localizados en la consola central. Estos puertos te permitirán conectar tu dispositivo de audio y reproducir tu música a través del sistema de audio del vehículo.

1. Localiza el puerto USB o la entrada AUX-IN.
2. Conecta el cable de audio a un extremo del dispositivo de audio y el otro al puerto USB o entrada auxiliar.
3. Enciende el sistema de audio del vehículo.
4. Controles de audio con Mazda Connect™: Selecciona AUX-IN o USB desde el Menú.
5. Puerto USB o entrada auxiliar: Utiliza los controles del sistema de audio montados al volante para controlar el dispositivo de audio que tengas conectado.

IMPORTANTE

Ajusta el nivel de volumen de tu dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen.

Desconecta cualquier dispositivo del puerto USB y del tomacorriente de 12V antes de apagar el vehículo. Si dejas dispositivos conectados podrían drenar la batería o provocar problemas durante el proceso de sincronización vía Bluetooth®. Espera unos 15 segundos después de encender el vehículo, antes de conectar cualquier dispositivo en el puerto USB.

NOTA

Necesitarás un cable de audio con conectores mini-estéreo de 3.5mm para conectar tu dispositivo de audio a la entrada auxiliar.

Cuando utilices una memoria USB o conectes tu dispositivo de audio vía el puerto USB, el sistema reproducirá el primer archivo de audio disponible, es decir, la reproducción de audio no se iniciará en donde se quedó cuando se apagó el vehículo.

REPRODUCIR AUDIO VÍA BLUETOOTH®

1. Asegúrate que tu teléfono celular o dispositivo de audio esté sincronizado.
2. Activa la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
3. Elige en la sección Bluetooth® algunas de las opciones disponibles para reproducción de audio (Reloj).

Para mayor información sobre las opciones disponibles para reproducción de audio consulta tu manual de propietario.

GRACENOTE

La base de datos "Gracenote" se utilizó para mejorar el reconocimiento de voz de nuestro sistema Mazda Connect™.

Para hacer un mejor uso del reconocimiento de voz siempre mantén actualizada la base de datos:

1. Descarga la actualización de "Gracenote" desde la página: mazda.mx/connect en una memoria USB.
2. Inserta la memoria en el puerto USB de tu vehículo.
3. Ve a la sección de "Settings" (Configuraciones), elige la opción "Music data base update" (Actualizar base de datos) y la actualización de la base de datos comenzará a descargarse.

EN LA SECCIÓN AM/FM PODRÁS ENCONTRAR LAS SIGUIENTES OPCIONES:

"SOURCES" (FUENTES)
Muestra el menú para cambiar las opciones de audio: FM/AM/Sticher/Bluetooth®/USB/CD/AUX-IN.

"AUTO MEMORY" (MEMORIA AUTOMÁTICA)
Despliega una lista con las 10 estaciones de radio con mejor alcance disponible. Debido a que el alcance de cada estación cambia a medida que el vehículo se desplaza, selecciona la opción de "Actualizar lista de estaciones" para re-escanear las estaciones con mejor alcance disponible.

"FAVORITES" (FAVORITOS)
Despliega la lista de tus estaciones de radio favoritas de las bandas AM/FM.

"RADIO HD"
Activa o desactiva las estaciones de radio con transmisión HD.

"SCAN" (ESCANEAR)
Busca automáticamente estaciones de radio disponibles y las muestra durante 5 segundos. Para cancelar la búsqueda presiona nuevamente esta opción.

"TUNER" (SINTONIZAR)
Busca de forma manual las estaciones de radio disponibles.

"TAG" (ETIQUETAR)
Guarda información de canciones y/o artistas, y envía esa información a tu dispositivo iPhone®, iPod® o iPad®. Esta función sólo puede usarse con dispositivos Apple.

"SEEK PREVIOUS" (BUSCAR ANTERIOR)
Selecciona la estación de radio o canción anterior. Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SEEK NEXT" (BUSCAR SIGUIENTE)
Selecciona la estación de radio o canción siguiente. Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SETTINGS" (CONFIGURACIONES)
Ajusta los niveles de calidad de audio (bajos, agudos y graves).

"TRACK LIST" (LISTA DE REPRODUCCIÓN)
Muestra la lista de canciones del CD.

"REPEAT" (REPETIR)
Repite la canción en curso; para cancelar selecciona la opción de nuevo.

"SHUFFLE" (ALEATORIO)
Reproduce las canciones del CD en orden aleatorio; para cancelar selecciona esta opción de nuevo.

"PLAY/PAUSE" (REPRODUCIR/PAUSA)
Reproduce y detiene las canciones del CD.

RADIO HD

El radio HD utiliza un receptor especial que permite captar transmisiones en alta definición (cuando están disponibles) en adición a las transmisiones análogas existentes. Las transmisiones en alta definición tienen mejor calidad de sonido que las emisiones análogas, ya que proporcionan un audio más limpio y claro. Cuando el botón de Radio HD está encendido (ROJO), podrás percibir una diferencia en la calidad del sonido y el volumen (deberá mejorar). Si la calidad del sonido y el volumen disminuyen, presiona el botón HD para desactivarlo (Off) .

NOTA

Para hacer uso de Stitcher o AHA, la aplicación deberá estar instalada en tu teléfono celular y además deberás contar con un paquete de datos para poder utilizarla.

iPod®/iPhone®/iPad® son marcas registradas de Apple Inc. Todos los derechos reservados.

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Enciende las calaveras, luz de freno, faros e ilumina el panel de instrumentos.

Enciende los faros, calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos.

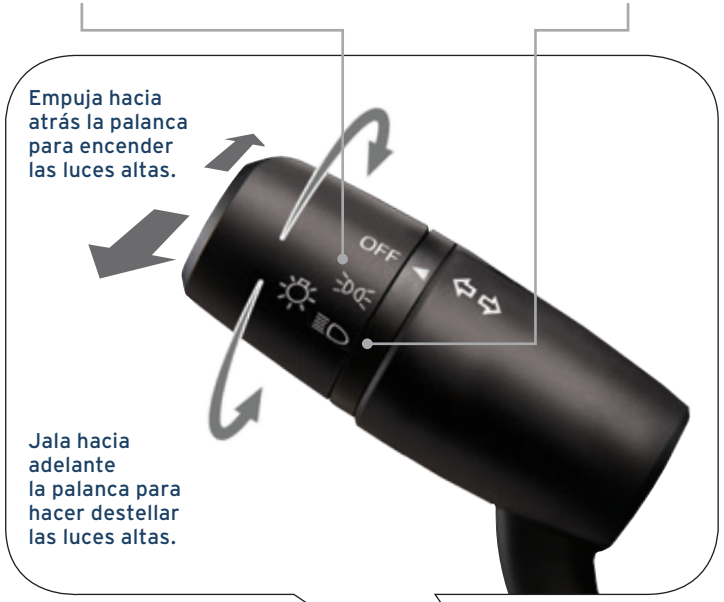
Empuja hacia atrás la palanca para encender las luces altas.
OFF
Jala hacia adelante la palanca para hacer destellar las luces altas.

LUCES DIRECCIONALES
Empuja hacia arriba o hacia abajo la palanca para activar las direccionales, si sólo das un ligero toque a la palanca ya sea hacia arriba o hacia abajo, las direccionales destellarán 3 veces.

NOTA
Las luces de marcha diurna (DRL) se encenderán automáticamente cuando el vehículo empiece a moverse.

CONTROL DE LIMPIAPARABRISAS

Gira el anillo interno hacia arriba para movimientos más lentos de los limpiadores y hacia abajo para movimientos más rápidos de los limpiadores.

PANEL DE INSTRUMENTOS

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN PANEL DE INSTRUMENTOS

- Presión baja del aceite de motor
- Posible falla en la dirección
- Luz de advertencia de posible falla en bolsas de aire y/o pretensor del cinturón de seguridad
- Direccionales
- Luz de advertencia de posible falla en motor
- Luz maestra de advertencia
- Faros encendidos
- Luz indicadora del sistema de seguridad
- Posible falla en cinturón de seguridad o luz indicadora de cinturón de seguridad no abrochado
- Faros con luces altas encendidas
- Luz de advertencia en freno
  Freno de mano activado
  Nivel bajo de líquido de frenos
  Falla en frenos
- Posible falla en el sistema de carga de la batería
- Posible falla en el sistema ABS
- Nivel bajo de gasolina
- Control dinámico de estabilidad (DSC) desactivado
- Luz de advertencia de llave en color ROJO
- Luz de indicador de llave en color VERDE
- Luz de posible falla en faros
- Puerta, cofre o cajuela mal cerrada
- Luz de advertencia de nivel bajo de líquido para limpiaparabrisas
- Revisa la tapa del combustible
- Realiza el servicio de mantenimiento
- Control de velocidad crucero
  En color ÁMBAR: Activado
  En color VERDE: Velocidad de crucero activado

TEMPERATURA DEL ANTICONGELANTE

Debido a que el vehículo no utiliza un medidor de temperatura para el anticongelante, en el panel de instrumentos podrás encontrar símbolos en color ROJO y AZUL que se iluminarán cuando la temperatura del anticongelante sea alta o baja.

SÍMBOLO ROJO

Destellando: La temperatura del motor es más elevada de lo normal; conduce despacio para reducir la carga en el motor.

Encendido: El motor se está sobrecalentando, detente en el lugar más cercano y apaga el motor. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

SÍMBOLO AZUL

Encendido: La temperatura del anticongelante es más baja de lo normal y no tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

Apagado: La temperatura del anticongelante es normal y tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

Cuando los faros estén encendidos, gira la perilla para ajustar la brillantez del panel de instrumentos y otras luces indicadoras.

AIRE ACONDICIONADO

PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Gira la perilla para controlar el nivel de temperatura deseado.

A/C Presiona el botón "A/C" para encender/apagar manualmente el aire acondicionado.

PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Gira la perilla para escoger la velocidad deseada del ventilador.

Presiona la perilla para recircular el aire de la cabina, reducir los olores exteriores y mejorar el enfriamiento.

PERILLA SELECCIÓN DE MODO DE FLUJO DE AIRE

Gira la perilla para seleccionar el modo de flujo de aire:

- Ventilas del tablero
- Ventilas del tablero y piso
- Ventilas de piso
- Ventilas del desempañador y piso
- Ventilas del desempañador

Presiona la perilla para activar el desempañador de medallón.

NOTA

Cuando seleccionas la temperatura máxima de enfriamiento con las ventilas del tablero o las ventilas del tablero y piso, y prendes el aire acondicionado, el modo de aire recirculado se seleccionará automáticamente para un enfriamiento máximo.

CAJUELA

LUZ DE CAJUELA

- Coloca el interruptor en la posición encendido (ON) para que al momento de abrir la cajuela automáticamente se encienda la luz
- Coloca el interruptor en la posición apagado (OFF) para cancelar la iluminación automática al momento de abrir la cajuela

KIT PARA PINCHADURAS

El kit para pinchaduras (localizado en la cajuela) te servirá en caso de que necesites hacer alguna reparación temporal por daños leves en la llanta, que pueden resultar por pisar clavos o cualquier objeto punzante.

TAPA DE COMBUSTIBLE

Para abrirla, presiona suavemente la tapa para que ésta se libere del seguro. Para cerrarla, presiona la tapa hasta escuchar un "click".

NOTA

La tapa de la toma de combustible no podrá abrirse si las puertas están cerradas.

LLANTA

LIMPIEZA DEL RIN DE ALUMINIO

Los rines de aluminio de tu vehículo cuentan con un recubrimiento protector. Utiliza solamente jabón suave o detergente neutro con una esponja o trapo suave para limpiarlas.

El uso de cepillos de alambre, compuesto para pulir, solventes o cualquier otro tipo de limpiador abrasivo, podrían dañar el recubrimiento protector del rin.

CAPOTA RETRÁCTIL MANUALMENTE

Para subir o bajar la capota manualmente, el vehículo debe estar en alto total y con el freno de mano puesto, con las ventanillas abiertas al menos 2.5cm y se deben retirar todos los objetos del área de almacenamiento de la capota.

NOTA

Cuando se libera la palanca, el volumen de audio puede bajar por completo durante un segundo. Consulta el manual del propietario para conocer las diferencias de operación en el sistema de audio cuando la capota está abierta o cerrada.

PARA ABRIR:

1. Desliza el botón de liberación A mientras jalas la palanca B hacia atrás para poder desengancharla.

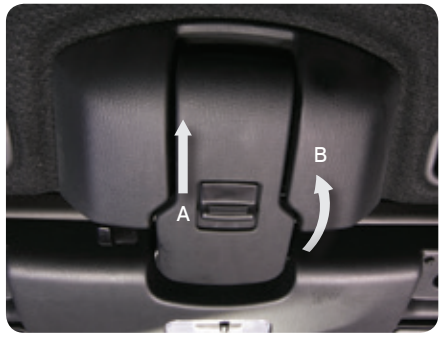

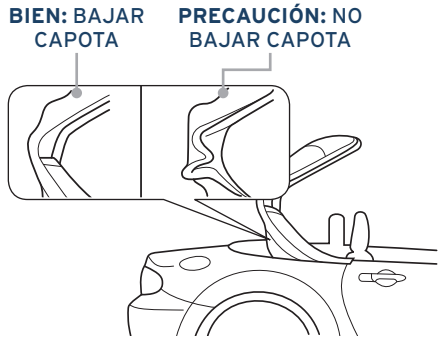

PRECAUCIÓN

Antes de bajar la capota, por favor, asegúrate de que nada obstruya los pliegues a los costados ni el área de almacenamiento, de lo contrario, podría ocurrir algún daño a tu vehículo.

2. Jala el frente de la capota hacia atrás para liberarla del parabrisas.Dobla hacia atrás y presiona fuertemente la parte frontal de la capota para asegurarla en esta posición.

Si la abres desde el interior del auto, sujeta ambas palancas.

Si la abres desde el exterior del auto, toma uno de los lados de la capota cerca del parabrisas.

CAPOTA RETRÁCTIL MANUALMENTE

3. Dobla la capota hacia atrás y presiónala firmemente para asegurarla cuando está abierta.

NOTA

Si la capota manual no se dobla con facilidad, entonces ciérrala lentamente mientras presionas la parte superior del vidrio trasero.

PARA CERRAR:

1. Jala la palanca de desbloqueo para liberar la capota.

2. Jala el frente de la capota hacia delante para cerrarla contra la parte superior del parabrisas.

Si cierras la capota desde el interior, sujeta ambas palancas.

Si cierras desde el exterior del auto, toma uno de los lados de la capota.

3. Jala la palanca de la capota hacia delante hasta que el botón haga click y el gancho de la capota quede perfectamente asegurado.

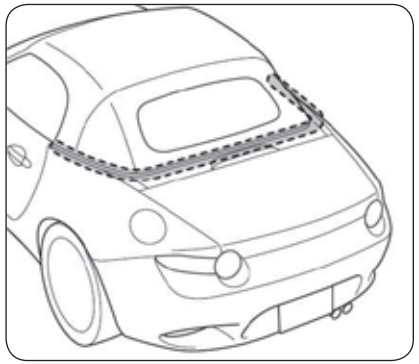

PRECAUCIÓN

Si en el botón de liberación el indicador rojo está a la vista, significa que la capota no está bien cerrada.

NOTA

Para el mantenimiento de la capota retráctil manualmente retira hojas u otros materiales que puedan acumularse en la parte donde la capota y la carrocería se unen, evitando obstruir la salida de agua. De lo contrario, se podría provocar un filtro en el compartimiento de pasajeros. Para un mantenimiento más detallado de los filtros de agua, consulta mazda.mx o visita a algún Distribuidor Autorizado Mazda.

ESTE AVISO DESTACA IMPORTANTES RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. LEE EL MANUAL DE USUARIO PARA MAYOR INFORMACIÓN.

Los cinturones de seguridad continúan siendo tu mejor protección. ¡ABRÓCHENSE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD APROPIADAMENTE! Guía el cinturón de seguridad para que quede ajustado en la parte baja de la cadera y no alrededor de la cintura. Nunca te coloques el cinturón de seguridad detrás de la espalda o debajo del hombro.

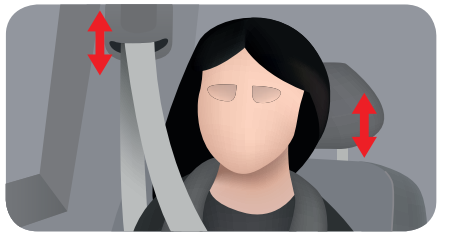

Ajusta la altura* del tramo superior del cinturón de seguridad, para que quede en la mitad del hombro. Modifica la altura* de la cabecera para que el centro quede arriba de tus oídos o lo más cerca posible.

Asiento de bebé (mirando hacia atrás)

Asiento de bebé (mirando hacia adelante)

Asiento alto

De ser posible, los niños de hasta 12 años de edad deberán viajar correctamente sujetos al asiento trasero.

- Los bebés de hasta un año de edad, deberán viajar en un asiento de seguridad especial del tipo bebé mirando hacia atrás. Elige el asiento adecuado con base en el rango de peso recomendado
- Los niños mayores de un año y con un peso entre 10-18 kg (22-40 lb) deben viajar en un asiento de seguridad para niños del tipo mirando hacia delante
- Niños con más de 18 kg (40 lb) de peso deben "pasar" a un asiento alto que tiene un cojín más corto y más alto para lograr una apropiada posición del cinturón de seguridad (porción inferior alrededor de la cintura y el superior en el medio del hombro. Niños de 8 años de edad pueden no ser suficientemente altos 1.45 m (4'9") y quedar mal sujetos usando solamente un cinturón de seguridad para adultos
- Siempre que instales un asiento de seguridad o un asiento alto para niños, lee y sigue al pie de la letra las instrucciones del fabricante

Para lograr un buen ajuste del asiento de seguridad apoya todo el peso de tu cuerpo y entonces tensa el cinturón de seguridad, controlando que quede correctamente tensado y trabado.

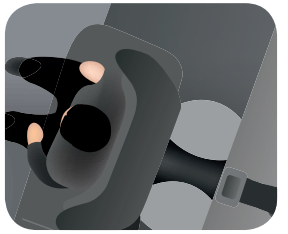

Los asientos de seguridad del tipo normal (niño hacia adelante) con anclaje superior brindan mayor firmeza. Consulta el manual del usuario para obtener la posición del anclaje de sujeción e instrucciones.

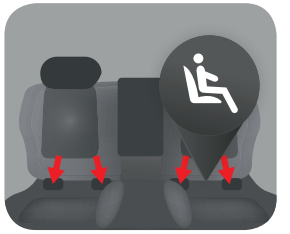

Los anclajes LATCH* están localizados a lo largo del borde posterior del cojín de los asientos traseros. Instala un asiento de seguridad equipado con anclaje LATCH al correspondiente montaje inferior y luego coloca correctamente la correa del montaje superior.

*Si está equipado.

Nunca lleves a un niño en tus piernas con el vehículo en movimiento, porque en caso de accidente el niño no estará protegido de heridas o posible eyección, quedando además muy expuesto ante el inflado de la bolsa de aire. Nunca uses el cinturón de seguridad para sujetar a más de una persona.

La bolsa de aire se infla muy rápido y con fuerza. Tú puedes reducir el riesgo de lesiones durante el inflado. Nunca lleves niños en asientos de seguridad en el asiento delantero, salvo que desconectes la bolsa de aire.

El conductor y acompañante deberán ajustar la posición del asiento delantero lo más atrás posible. El respaldo deberá estar inclinado 1 ó 2 posiciones de la vertical y los ocupantes del vehículo, deberán estar sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo del asiento. Nunca apoyes objetos y evita apoyar brazos o manos sobre la cubierta de la bolsa de aire.

Manten las llaves del auto alejadas de los niños, y las puertas y cajuela, cerradas con llave. Niños sin vigilancia pueden encerrarse ellos mismos. La temperatura en el interior del vehículo y/o cajuela aumenta muy rápidamente en días de calor. Aun cortas exposiciones a altas temperaturas pueden ocasionar serias lesiones como daño cerebral e inclusive la muerte.

Para evitar perder el control del vehículo, no efectúes maniobras bruscas de dirección y no conduzcas a velocidades excesivas. Maneja con responsabilidad.

La primer responsabilidad de un conductor es conducir con seguridad su vehículo. Lo más importante para evitar accidentes es estar atento y poner atención en el camino. Espera a estar en condición segura antes de hacer o recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de texto o emails.

El correcto mantenimiento de las llantas es esencial para la seguridad y manejo de tu vehículo:

- Visualmente controla la presión y desgaste de las llantas de tu vehículo
- Mensualmente controla la presión de las llantas, después de al menos una hora desde el último uso
- La correcta presión de inflado está indicada en la tapa de llenado de combustible o en el marco interno de la puerta
- Para reducir el desgaste, rota regularmente las llantas
- Reemplaza las llantas desgastadas o defectuosas

Los Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS) ayudan a mantener el control del vehículo al frenar sobre caminos resbaladizos. Si el pedal del freno vibra, no lo sueltes porque es la forma normal de operar del Freno con Sistema Anti-bloqueo (ABS).

¿Por qué debo usar cinturón de seguridad?

Porque es el mejor elemento de seguridad.

- El cinturón previene la eyección
- Los hijos copian nuestro ejemplo
- El cinturón posiciona al ocupante mejorando la protección de la bolsa de aire
- El cinturón reduce en un 45% el riesgo de muerte en el asiento delantero

Mazda te recuerda que es indispensable abrocharse el cinturón de seguridad.

Nunca manejes después de haber bebido alcohol

REVIVE EL ZOOM-ZOOM

© Mazda Motor de México S. de R.L. de C.V. Mario Pani 400, P.B., Col. Santa Fe Cuajimalpa, México D.F., C.P. 05348